

MODE D'EMPLOI



Profoon®

PM-585

1 CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

1.1 IMPORTANT

Ignorer ce mode d'emploi peut mener à une lésion grave ou endommager l'appareil. Lisez bien le mode d'emploi, en particulier les avertissements de sécurité, avant d'utiliser l'appareil et gardez le mode d'emploi pour le futur. Si vous donnez l'appareil à un tiers, transmettez lui également le mode d'emploi.

Commencez par placer une carte SIM (non inclus) dans le téléphone, voir la section 3.1. Sans la carte SIM, il n'est pas possible de régler les paramètres du téléphone ou d'utiliser le téléphone.

1.2 AVERTISSEMENTS

Les avertissements suivants doivent être respectés afin d'éviter une lésion possible de l'utilisateur ou d'un tiers.

- Il existe différents règlements concernant l'usage des téléphones mobiles (par ex. en conduisant une voiture, dans les hôpitaux, stations-service, avions). Respectez la loi concernant l'utilisation du téléphone mobile dans votre pays. Désactivez l'appareil quand l'usage n'est pas permis ou si des interruptions dangereuses peuvent se manifester.

- Utilisez l'appareil uniquement selon sa fonction première et seulement là où vous pouvez téléphoner en toute sécurité.
- Utilisez seulement l'adaptateur original et la pile du fabricant. En cas d'une pile mal placée ou fausse, il y aura danger d'explosion. La pile ne peut pas être ouverte et elle ne peut pas être exposée au feu.
- Le fonctionnement des appareils médicaux peut être influencé. Les fabricants des stimulateurs cardiaques conseillent une distance minimale de 20cm entre les appareils quand le téléphone portable est activé. Ne portez pas le téléphone dans votre poche intérieure
- Si vous suspectez qu'il y a une interférence entre le téléphone et un appareil médical, consultez alors d'abord un médecin avant d'utiliser le téléphone.
- Assurez-vous que les petits enfants ne jouent pas avec l'emballage plastique (danger d'asphyxie). L'appareil et les accessoires peuvent contenir des petites pièces qui peuvent être avalés. Il faut particulièrement être prudent quand l'appareil se trouve dans les environs des petits enfants ou des personnes malades ou dans le besoin. Tenez l'appareil hors portée de ces personnes. Ne laissez l'appareil sans surveillance quand il est branché au réseau électrique.

- N'exposez pas l'appareil à l'humidité, chaleur extrême (rayons de soleil forts, directs) ou froid (gel persistant). Ne laissez pas l'appareil tomber et évitez des chocs, des coups ou de la pression.
- Le téléphone peut seulement être ouvert pour changer la pile ou la carte SIM. Il n'est pas permis de modifier l'appareil. Ceci mènera au déclin du permis d'utilisation et la garantie.
- Il est possible que l'appareil cause des interférences quand il se trouve dans les environs des télévisions, des radios et d'autres appareils électroniques.

1.3 CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 téléphone mobile, Profoon PM-585
- 1 base de chargement
- 1 pile, Li-ion, 3.7V, 900mAh
- 1 paire d'écouteurs
- 1 adaptateur : entrée : 100-240VAC, 50/60 Hz, 0.2A
 sortie : 5.25VDC, 0.6A
- 1 mode d'emploi

1.4 CONSEILS CONCERNANT LE RECYCLAGE

- L'emballage peut être réutilisé ou être remis au cycle de matière première. Jetez l'emballage que vous n'utilisez plus comme décrit. Si vous constatez un dommage dû au transport, contactez votre fournisseur immédiatement.
-  Cet appareil ne peut pas être jeté aux ordures ménagères. Chaque utilisateur est obligé de donner chaque appareil électrique ou électronique à un point de recyclage dans sa ville ou dans un magasin, afin que les appareils puissent être enlevés d'une manière bénéfique à l'environnement, n'importe si l'appareil contient des substances toxiques ou non.
- Ôtez la pile avant de recycler l'appareil. Ne jetez pas les piles usées aux ordures ménagères, mais donnez-les comme petits déchets chimiques ou donnez-les à un point de recyclage pour les piles dans un magasin. Contactez à ce sujet les autorités communales ou votre municipalité.



Retirez la pile

2 FONCTIONS TELEPHONE

2.1 TOUCHES

Touche OK



- En état de veille appuyez pour ouvrir le menu
- Pendant la programmation et la saisie : touche OK pour confirmer les paramètres

Touches Favoris



- Appuyez pour accéder à la mémoire des favoris pour joindre rapidement une personne connue

Touche SOS



- Tenez cette touche pendant 2 secondes dans une situation de secours afin de choisir le numéro de secours programmé et envoyer en même temps un message SMS.

Touche retour



- Touche pour corriger la saisie
- Pour retourner à la page précédent dans le menu
- En état de veille : pour accéder au répertoire

Touche pour activer le téléphone



- Pour répondre aux appels pour choisir à appeler des numéros
- En état de veille : pour ouvrir l'historique des appels entrante et sortante

Touche pour éteindre le téléphone



- Pour terminer une conversation téléphonique
- En état de veille : désactiver le téléphone (tenez la touche 3 secondes), appuyez encore une fois pendant 3 secondes pour réactiver le téléphone
- Pendant un appel reçu : pour refuser l'appel
- Pendant la programmation et pendant l'utilisation : terminer toutes les actions et retournez à l'état veille

Touches flèches



- Appuyer en état de veille /régler le volume de la sonnerie
- Pendant la programmation et le paramétrage : pour feuilleter dans les paramètres

Touche * (étoile)



- Pendant appel : touche étoile pour activer des services téléphoniques
- Pendant programmation : touche ◀

Touche # (grille)



- Pendant appel : touche grille activer des services téléphoniques
- En état de veille : désactiver sonnerie (tenez la touche 2 secondes), appuyez encore une fois 2 secondes pour activer la sonnerie
- Pendant programmation : touche ►

Touche lampe de poche



- Poussez vers le haut pour activer la petite lampe de poche
- Poussez vers le bas pour désactiver la petite lampe de poche

Interrupteur blocage clavier



- Poussez vers le bas pour activer le blocage du clavier
- Poussez vers le haut pour débloquer le clavier

Touches volume



- En état de veille : appuyez pour adapter les tons de système
- Dans les autres situations, ces touches ont la même fonction comme les touches flèches

2.2 SYMBOLES ECRAN



Affichage de la puissance
du signal
(4 barres = max. signal)



Indication appel reçu



Fonction alarme
(fonction réveil) activée

Fonction signal d'appel



Sonnerie uniquement



Etat de charge des piles



Fonction vibreur
uniquement



Clavier bloqué



Fonction vibreur
puis sonnerie



Ecouteurs branchés



Vibreur + Sonnerie

3 MISE EN SERVICE


3.1 PLACER LA CARTE SIM ET LA PILE

- a. Glissez le couvercle du compartiment pile vers le bas et mettez-le à côté

- b. Prenez la carte SIM dans votre main de manière à ce que les contacts dorés se trouvent à l'arrière



- c. Glissez la carte SIM SOUS le petit pont métallique, faites attention à la place du petit coin biseauté

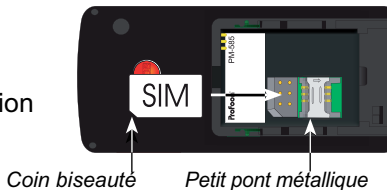


d. Vérifiez que la carte SIM a été mise dans le téléphone comme indiqué sur l'illustration de droite

e. Prenez la pile dans votre main et tenez les contacts de l'accu comme indiqué sur l'illustration de droite



f. Poussez les contacts de la pile contre les contacts du téléphone et poussez la pile dans sa place

g. Glissez le couvercle du compartiment à pile sur le téléphone

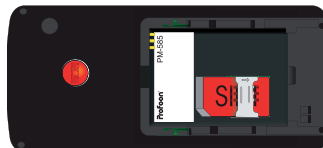

*Contacts
piles du
téléphone*

*Contacts de
la pile*

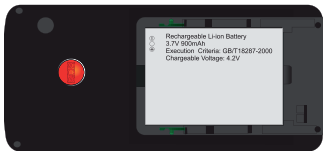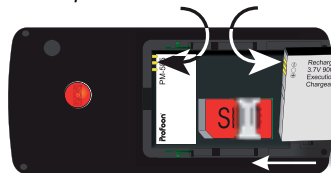

3.2 CHARGEMENT

Pour charger votre téléphone, vous pouvez choisir entre deux possibilités :

- 1 - Raccordez l'adaptateur à gauche en bas sur votre téléphone portable, OU
- 2 – Raccordez l'adaptateur à l'arrière du socle de chargement et vous pouvez mettre le téléphone portable dans le socle de chargement.

Avant la première utilisation il est nécessaire de charger la pile pendant un minimum de 15 heures.



*Branchement
pour
adaptateur*

3.3 ACTIVER L'APPAREIL



Appuyez pendant 3 secondes pour activer le téléphone



Saisissez si nécessaire, le code PIN
(Cf. chapitre 13.8) et appuyez sur la touche OK

3.4 ÉTEINDRE L'APPAREIL



Appuyez pendant 3 secondes pour éteindre le téléphone

4 TELEPHONER

4.1 PRENDRE ET TERMINER UN APPEL



Appuyez pour prendre un appel



Appuyez pour terminer l'appel ou pour refuser un appel reçu

4.2 MAINS-LIBRES



Appuyez pendant l'appel pour activer la fonction mains-libres



Appuyez encore une fois pour désactiver la fonction mains-libres

4.3 SAISE DE NUMEROS DE TELEPHONE



Saisir le numéro désiré

Vous pouvez effacer le dernier chiffre avec la touche , maintenez la touche enfoncée pour effacer tous les chiffres



Appuyez pour faire le numéro

4.4 CHOIX DES NUMEROS FAVORIS



Appuyez pour afficher la liste des numéros favoris



Sélectionnez le numéro souhaité



Appuyez pour faire le numéro

Voir au chapitre 7 pour enregistrer les numéros favoris

4.5 UTILISATION DE L'ANNUAIRE



Appuyez pour ouvrir l'annuaire



Sélectionnez le numéro souhaité

Chercher rapide : appuyez 2x sur la touche 5 pour sélectionner la première mémoire qui commence avec K, etc.



Appuyez pour faire le numéro

Voir chapitre 6 concernant l'enregistrement des numéros dans l'annuaire



Si l' image d'un téléphone est affichée avant le N^o mémorisé, alors le N^o est enregistré dans le téléphone.
Si une carte SIM est affichée, alors le N^o mémorisé est enregistré sur la carte SIM

4.6 CHOIX A PARTIR DE LA LISTE DES INTERLOCUTEURS



Appuyez pour ouvrir la liste des interlocuteurs



Recherchez l'appel désiré



Appuyez pour faire le numéro affiché

Voir également chapitre 10.

4.7 VOLUME D'ÉCOUTE



Appuyer pendant un appel augmentera ou diminuera le volume d'écoute de l'appel



Appuyer pendant un appel avec la fonction mains-libres activée augmentera ou diminuera le volume d'écoute du haut-parleur

Le volume retenu sera enregistré par le téléphone

4.8 APPEL EN ATTENTE



Appuyer pendant un appel pour activer la mise en garde



Appuyer encore une fois pour poursuivre l'appel en cours

5 MESSAGES SMS

5.1 OUVERTURE MENU SMS



Appuyez sur la touche OK



Sélectionnez 'Messages'



Appuyez sur la touche OK

5.2 REDIGER ET ENVOYER DE NOUVEAUX MESSAGES



Ouvrez le menu SMS et sélectionnez l'option [Ecrire le Message] et confirmez avec [OK]



Insérez le message via les touches du clavier (voir aussi chapitre 5.5)



Appuyez à la fin du message, appuyez encore une fois pour confirmer



Sélectionnez [Enregistrer et Envoyer] pour envoyer et enregistrer le message

Sélectionnez [Enregistrer] pour garder le message afin de pouvoir l'envoyer plus tard



Saisir le numéro de téléphone vers lequel le message SMS doit être envoyé



ou appuyer sur la touche OK pour ouvrir l'annuaire et rechercher le numéro désiré ; appuyer sur la touche OK



Appuyez sur la touche OK pour envoyer le message

Il est également possible d'envoyer le message sans l'enregistrer, et avec [Envoyer Beaucoup] envoyer le message à plusieurs personnes.

5.3 MESSAGERIE



Ouvrez le menu SMS et sélectionnez l'option [Boîte à Consulter] et confirmez avec [OK]



Sélectionnez le message désiré et appuyez sur la touche OK pour lire le message

Via la touche OK, vous pouvez ouvrir le sous-menu pour répondre au message, pour le corriger avant de l'envoyer, passer ou effacer.

5.4 BOÎTE D' ENVOI

Les messages reçus et/ou envoyés sont enregistrés dans le Boîte d'envoi. Via la touche OK, vous ouvrez le sous-menu afin que vous puissiez envoyer ou effacer ces messages par la suite. Sélectionner et envoyer des messages se fait de la même manière comme avec les messages reçus.

5.5 CONSEILS POUR REDIGER UN MESSAGE SMS

- Appuyez 1x sur la touche 2 pour un A, appuyez 2x pour un B, etc.
- Si vous voulez 2x un caractère de la même touche, attendez alors brièvement jusqu'à ce que le curseur bouge sur l'écran
- Vous trouvez des signes de ponctuation sous touche 1
- Il y a plus de caractères sous la touche * (étoile), utilisez les touches flèches pour les sélectionner et appuyez sur la touche OK
- Utilisez la touche 0 pour un espace
- Appuyez sur la touche # (grille) pour alterner entre majuscules, minuscules et chiffres ; l'option choisie est affichée à la gauche au dessus dans le message SMS (FR, fr ou 123)
- A la droite au dessus, la longueur du message SMS est affichée
- Avec la touche C, vous effacez le caractère qui se trouve à la gauche du curseur (tenez la touche 2 secondes pour effacer tout le message)
- Vous pouvez feuilleter le texte via les touches flèches afin de pouvoir insérer ou corriger du texte

6 RÉPERTOIRE

6.1 OUVRIR L'ANNUAIRE



Appuyez 2x sur la touche OK ou 1x



6.2 NOUVEAUX CONTACTS



Ouvrez l'annuaire et appuyez sur la touche OK



Sélectionnez l'option [Ajouter Nouvelle]



Appuyez sur la touche OK



Sélectionnez si le nouveau contact doit être enregistré sur votre carte SIM ou dans le téléphone



Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix

Vous pouvez sélectionner le champ au dessus et confirmer avec la touche [OK] pour insérer un nom via le clavier. Confirmez votre insertion avec [OK] et sélectionnez le champ en dessous, ici vous pouvez insérer le numéro de téléphone. Confirmez votre choix avec [OK] et appuyez encore une fois sur la touche OK pour ajouter le contact.

Voir chapitre 15.2 pour ajouter des contacts à distance

6.3 AUTRES OPTIONS DU MENU

Ouvrez l'annuaire, recherchez le contact désiré et appuyez sur la touche OK

[Voir]	Voir le numéro du contact
[Editer]	Pour changer le nom ou le numéro
[Effacer]	Effacer le contact en question
[Copier]	Copiez le contact afin qu'il se trouve aussi bien dans la mémoire annuaire de votre téléphone que dans l'annuaire de votre carte SIM

[Copier tout] Copier tout l'annuaire de la carte SIM vers le téléphone ou vice versa

[Effacer tout] Effacez tous les contacts de la carte SIM ou du téléphone

[Statut de mémoire] Pour connaître l'état d'utilisation de la mémoire

7 NUMÉRO FAVORIS

7.1 INTRODUCTION

Sous la touche  vous pouvez programmer 5 numéros favoris que vous pouvez appeler en un seul geste.

7.2 NOUVEAUX NUMEROS FAVORIS

Appuyez pour ouvrir la mémoire des favoris



Sélectionnez la mémoire désirée et appuyez 2x sur la touche OK





Vous pouvez sélectionner le champ au dessus et confirmer avec la touche [OK] pour insérer un nom via le clavier.

Confirmez votre insertion avec [OK] et sélectionnez le champ en dessous, ici vous pouvez insérer le numéro de téléphone. Confirmez votre choix avec [OK] et appuyez encore une fois sur la touche OK pour ajouter le contact

Voir au chapitre 15.3 concernant l'ajout de numéros favoris à distance

7.3 AUTRES OPTIONS DU MENU

Ouvrez la mémoire des favoris, recherchez le numéro en question et appuyez sur la touche OK

[Modifier] Changer la mémoire actuelle ou insérer une nouvelle mémoire

[Effacer] Effacez le contact

[SMS Numéro] Pour envoyer un message SMS au contact en question

8 NUMEROS ABRÉGÉS

8.1 INTRODUCTION

Chacune des touches 2~9 peut être branchée à une mémoire annuaire. Cette mémoire sera choisie en appuyant sur la touche numérique concernée pendant 2 secondes au minimum.

8.2 PROGRAMMER



Appuyez sur la touche OK



Sélectionner 'Paramètres'



Appuyez sur la touche OK



Sélectionnez 'Téléphoner l'Organisation'



Appuyez sur la touche OK



Sélectionnez 'Appel Abrégé'



Cette fonction peut être activée ou désactivée avec la touche OK



Sélectionnez 'Régler le Numéro' et confirmez avec la touche [OK], vous pouvez sélectionner la touche numérique désirée (2~9) et après avoir appuyé 2x sur la touche OK, vous pouvez sélectionner une mémoire de la mémoire annuaire

Attention : touche numérique 1 est liée au numéro de téléphone de votre Boîte Vocale. Cette touche ne peut pas être programmée librement

9 FONCTION SOS

9.1 INTRODUCTION

La fonction SOS vous permettra de choisir un numéro programmé en un seul geste avec lequel vous pouvez également envoyer un message SMS en même temps.

9.2 OUVERTURE DU MENU SOS



Appuyez sur la touche OK



Sélectionnez PARAMÈTRES, appuyez OK



Sélectionnez 'Aide à une touche', appuyez OK

9.3 ACTIVATION

Ouvrez le menu 'Aide à une touche', le menu suivant s'affiche à l'écran :

1. Réglages Utilisez la touche OK pour activer ou désactiver la fonction SOS
2. Attente d'appel Appuyez sur la touche OK et sélectionnez le temps d'attente entre appuyer la touche SOS et effectivement choisir le numéro SOS, confirmez avec la touche OK
3. N° d'urgence Ici vous pouvez insérer le numéro à choisir avec le nom correspondant (finir avec la touche OK- touche retour)
4. Voyant d'urgence Utilisez la touche OK pour activer/désactiver cette fonction (lumière SOS = petite lampe au dessus de l'écran)
5. SMS d'urgence Utilisez la touche OK pour activer ou désactiver cette fonction
6. Message d'urgence Ici vous pouvez insérer le message SMS à envoyer (appuyez 2x sur la touche OK, insérez le texte, terminer en appuyant conséquemment sur les touches OK-touche retour-OK-touche retour)

9.4 FONCTIONNEMENT



Appuyez pendant 2 secondes sur la touche SOS

1. Le temps d'attente institué commence son décompte et un signal d'alarme résonne (vous pouvez interrompre l'annonce SOS en appuyant sur la touche téléphone-arrêt)
2. La lumière SOS (à la droite au dessus) est allumée rouge/bleu
3. Le numéro d'alarme sera formé et le téléphone se mettra automatiquement en fonction mains-libres.
4. Vous pouvez informer votre interlocuteur quant à votre situation
5. Si activé, le message SMS sera envoyé également

10 HISTORIQUE (LISTE INTERLOCUTEURS)

10.1 INTRODUCTION

Les données concernant les appels manqués, les appels passés et les appels reçus sont enregistrés par le téléphone.

10.2 OUVERTURE DU MENU HISTORIQUE



Appuyez sur la touche OK



Sélectionnez 'Histoire d'Appel'



Appuyez sur la touche OK

10.3 CONSULTER LES APPELS



Ouvrez le menu des historiques et sélectionnez une des options suivantes :

[Appels manqués] : Pour les appels auxquels vous n'avez pas répondu

[Appels passés] : Pour les numéros que vous avez passés vous-même

[Appels reçus] : Pour les appels auxquels vous avez répondu



Recherchez l'appel désiré et appuyez sur la touche téléphone-marche pour rappeler ce numéro



Ou appuyez sur la touche OK pour consulter les spécificités de cet appel



Appuyez encore une fois sur la touche OK pour enregistrer ce numéro ou pour effacer cet appel

11 ALARME (REVEIL)

11.1 INTRODUCTION

Aux heures programmées, le PM-585 peut faire résonner un signal d'alarme (réveil) et peut faire apparaître un message à l'écran.

11.2 OUVERTURE MENU ALARME



Appuyez sur la touche OK



Sélectionnez 'Alarme'



Appuyez sur la touche OK

11.3 ACTIVATION



Ouvrez le menu ALARME, sélectionnez une des 6 alarmes disponibles et appuyez sur la touche OK

1. Allumer/
Eteindre Utilisez les touches # et * pour activer ou désactiver l'alarme
2. 00 :00 Insérez via le clavier l'horaire d'alarme (Horloge en format 24 heures)
3. Répétez Utilisez les touches # et * pour faire retentir l'alarme une fois, De tous les jours ou aux jours spécifiques (pour choisir jours : a. Appuyez 1x sur la touche 
b. Feuilletez les jours de la semaine avec # et *
c. Sélectionnez un jour avec la touche OK (un carré autour du jour = alarme activée pour ce jour)
4. Snooze Utilisez les touches # et * pour instaurer la durée du snooze (sommeil) (Réglage d'usine = snooze désactivé)

5. Type alarme Utilisez les touches # et * pour régler le type d'alarme sur sonnerie, vibreur ou sonnerie + vibreur
6. Contenu Appuyez sur la touche OK et insérez le texte qui doit être affiché l'écran quand l'alarme concernée résonne, confirmer avec la touche OK
7. Appuyez sur la touche C pour terminer l'activation et sur la touche OK pour enregistrer l'insertion

11.4 FONCTIONNEMENT

L'alarme résonnera aux jours choisis et à l'heure sélectionnée. Appuyez sur la touche téléphone-arrêt pour arrêter le signal, le texte que vous avez saisi sous 6 est affiché à l'écran du téléphone.

12 AUTRES FONCTIONS

12.1 LAMPE DE POCHE



Glissez vers le haut pour allumer la lampe de poche
Glissez vers le bas pour éteindre la lampe de poche

12.2 BLOCAGE DU CLAVIER



Glissez vers le bas pour bloquer le clavier
Glissez vers le haut pour libérer le clavier

12.3 TOUCHE RACCOURCI DESACTIVER SONNERIE



Appuyez pendant 2 secondes pour désactiver la sonnerie
(Les appels sont annoncés avec la fonction vibreur)



Appuyez encore une fois pendant 2 secondes pour activer la sonnerie

13 PARAMÈTRES

13.1 INTRODUCTION

Via le menu [PARAMÈTRES], vous pouvez programmer et activer de fonctions selon vos propres envies.

13.2 OUVRIR LE MENU PARAMÈTRES



Appuyez sur la touche OK



Sélectionnez 'Paramètres'



Appuyez sur la touche OK

13.3 HEURES ET DATE

Ici, vous activez l'heure et la date de votre choix.

13.4 AIDE À UNE TOUCHE

Ce sous-menu a été décrit en détail au chapitre 9

13.5 TÉLÉPHONER

Dans ce sous-menu, vous avez accès aux fonctions :

- Langue
- Saisie de base (minuscules ou majuscules) pour rédiger des messages SMS
- Sécurisation de l'écran (après combien de secondes l'écran s' éteint afin d'économiser la pile)
- Appel Abrégé (voir chapitre 8)
- Économiseur d'écran et rétroéclairage de l'écran
- LED en veille : ici vous pouvez activer ou désactiver la petite lampe stand-by (à la droite au dessus sur l'écran)

13.6 APPELER

Ici, vous pouvez avoir accès aux fonctions téléphoniques 'Affichage Numéro interlocuteur', 'Appel en attente', 'Renvoi d' appel', 'Blocage appel', 'Indication durée de la conversation', 'Changer de ligne',

ATTENTION, ces fonctions doivent être supportées par votre opérateur.

13.7 RÉSEAU

Dans ce sous-menu, il est possible de faire rechercher au téléphone les réseaux disponibles.

13.8 SÉCURITÉ

Ici, vous pouvez changer le code PIN et le code du téléphone.

Le code PIN initial et le code PIN-2 sont notés sur les documents de votre carte SIM. Le code PIN initial du téléphone est le 1122.

13.9 RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE

Après avoir inséré le code téléphone (code d'usine 1122 ou votre propre code, voir chapitre 13.8), tous les paramètres seront remis aux paramètres d'usine.

14 PROFILS D'UTILISATEUR

14.1 INTRODUCTION

Via le menu [PROFILS D'UTILISATEUR], vous pouvez programmer et choisir la sonnerie de votre téléphone.

14.2 OUVERTURE DU MENU PROFILS D'UTILISATEUR



Appuyez sur la touche OK



Sélectionnez 'Profils d'utilisateur'



Appuyez sur la touche OK

14.3 CHOISIR UN PROFIL



Sélectionnez et choisissez avec [OK] un profil selon votre situation, choisissez 'Activer' pour utiliser ce profil.

14.4 ADAPTER UN PROFIL

Avec l'option 'Personnaliser' vous pouvez adapter le profil. Vous pouvez changer la mélodie, le volume, type d'alarme (sonner, vibrer, ou les deux). Vous pouvez aussi programmer de prendre l'appel via n'importe quelle touche.

15 PROGRAMMATION A DISTANCE (VIA SMS)

15.1 INTRODUCTION

Il vous est possible de mémoriser des N° de téléphone et programmer la fonction d'alarme (réveil) via des messages SMS à partir d'un autre téléphone.

15.2 AJOUT DE CONTACTS A L'ANNUAIRE

Envoyez le message suivant au PM-585 :

AT+P:nom:numéro

Par exemple : Nom= Robert

Numéro= 0612345678

Message SMS= AT+P:Robert:0612345678

Attention : quand la mémoire annuaire est pleine, il ne sera plus possible d'ajouter des contacts supplémentaires.

15.3 AJOUTER DES NUMEROS A LA LISTE DES FAVORIS

Envoyez le message SMS suivant au PM-585 : AT+L:*nom:numéro*:

Par exemple : Nom= Robert
 Numéro= 0612345678
 Message SMS= AT+L:Robert:0612345678

Attention : Il est possible d'ajouter des numéros favoris via message SMS mais il n'est pas possible de changer ou d'effacer des numéros favoris.

Il est possible de programmer jusqu'à 5 numéros favoris, chaque nouveau numéro remplacera un ancien numéro.

15.4 PROGRAMMATION DU NUMERO SOS

Envoyez le message SMS suivant au PM-585 :

AT+S:nom:numéro

Par exemple: Nom = Robert
 Numéro = 0612345678
 Message SMS = AT+S:Robert:0612345678

Attention : Il est seulement possible de changer le numéro
 SOS avec nom, pas les autres paramètres SOS ;
 un ancien numéro d'alarme est remplacé par le
 message SMS

15.5 PROGRAMMATION DE L' ALARME (REVEIL)

Envoyez le message SMS suivant au PM-585 :

AT+A:heurealarme

Par exemple : L'alarme doit résonner à 17h50

Message SMS : AT+A:17h50

Attention : Il est seulement possible de programmer l'heure du signal d'alarme via SMS, les autres paramètres d'alarme sont programmés comme suit et ne peuvent pas être changés

- via SMS :
- L'alarme résonne quotidiennement
 - Fonction snooze (sommeil) désactivée
 - Fonction d'alarme : vibreur + sonnerie
 - Pas de texte à l'écran pendant l'alarme

16 ECOUTEURS

16.1 INTRODUCTION

Avec les écouteurs compris dans l'emballage, vous pouvez prendre un appel sans tenir le téléphone dans votre main, faire des appels et mettre fin à un appel. Un amplificateur de son est également incorporé au téléphone.



16.2 BRANCHER

Le branchement des écouteurs se trouve au bas du téléphone et est équipé pour des prises 4 pôles 2.5 mm. Faites attention que, dès que vous branchez les écouteurs, le haut-parleur et le microphone du téléphone seront désactivés. La sonnerie du téléphone restera active, en pause vous pouvez donc retirer les écouteurs.

*Fiche
écouteurs*

16.3 FONCTIONNEMENT

Dès que vous recevez un appel, vous pouvez y répondre soit en appuyant sur la touche téléphone-marche soit en appuyant sur le bouton de l'unité microphone.

Vous passez l'appel via les écouteurs et via le microphone.
Vous pouvez terminer l'appel en appuyant sur la touche téléphone-arrêt ou en appuyant sur le bouton de l'unité microphone.

Quand vous n'utilisez pas le téléphone, vous pouvez utiliser le combiné comme amplificateur de son. Le combiné doit être branché et vous devez maintenir la touche '0' enfoncée pendant quelques secondes.



*Appuyer pour
prendre un appel
ou pour terminer la
connexion*

16.4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉCOUTEURS

Haut parleur :		Microphone :	
Type :	15 mm Driver	Type :	6mm Elec. Cond.
Impédance :	32 Ohm	Impédance :	2.2 K Ω bij 1 KHz
Portée fréquence :	20Hz-30KHz		
Sensibilité :	110 $\pm$ 3dB à 1KHz	Fiche :	2.5mm TRRS

17 RÉGLAGES D'USINE

Pendant le premier usage ou après avoir choisi l'option

[Retourner aux paramétrage d'usine], le téléphone utilisera les paramètres suivants:

PARAMÉTRAGES

Langue :	néerlandais
Sécurisation écran :	marche
Eclairage écran :	niveau 4
LED standby :	marche
PIN téléphone :	arrêt

PREFERENCES

Profile son :	général
Mélodie sonnerie :	Mélodie 1
Volume sonnerie :	niveau 4
Ton volume :	niveau 4
Signal d'alarme :	sonner
Type sonnerie :	répétitive

PARAMÉTRAGES SOS

Mode SOS :	marche
Délai SOS :	3 secondes
Lumière SOS :	marche
Envoyer SMS SOS :	marche

HEURE/DATE

Zone de temps :	Amsterdam
Format temps :	24 heures
Format date :	DD/MM/JJJJ

Les fonctions suivantes ne sont pas supprimées : historique d'appels, les messages enregistrés, numéro SOS, temps et date et les numéros favoris.

18 DONNÉES TECHNIQUES

Réseau : GSM900/DSC1800

SAR : <1.0W/kg

A assigner : 110 * 52 * 15mm

Accu : Li-ion, 3.7V 900mAh

Durée Stand-by : 200 heures *(dépendant du réseau et comment le*

Durée parole : 4 heures *téléphone est paramètre et utilisé)*

Poids : 85gr (accu incl.)

19 DECLARATION DE CONFORMITE

Le téléphone mobile PM-585 répond aux conditions et équipements essentiels comme décrits dans la directive européenne R&TTE.

De plus, l'appareil répond aux prescriptions européennes concernant la compatibilité électromagnétique (EMC) et pour la sécurité de produit.

La déclaration de conformité est disponible sur le site WWW.PROFOON.COM



www.profoon.com

20 GARANTIE

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter le service après-vente indiqué sur la carte de garantie. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au numéro figurant sur cette carte.

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux)

1. La garantie a une durée maximum de 2 ans à compter de la date d'achat du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être pris en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au service après-vente **sans payer le port**. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil. Ceci est également valable pour les réparations à domicile.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge; Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V mentionné.

21 TABLE DES MATIERES

1 CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

1.1	IMPORTANT.....	2
1.2	AVERTISSEMENTS.....	2
1.3	CONTENU DE L'EMBALLAGE	4
1.4	CONSEILS CONCERNANT LE RECYCLAGE	5

2 FONCTIONS TELEPHONE

2.1	TOUCHES.....	6
2.2	SYMBLES ECRAN	9

3 MISE EN SERVICE

3.1	PLACER LA CARTE SIM LA PILE	10
3.2	CHARGEMENT	12
3.3	ACTIVER L'APPAREIL.....	12
3.4	ÉTEINDRE L'APPAREIL	13

4 TELEPHONER

4.1	PRENDRE ET TERMINER UN APPEL.....	14
4.2	MAINS-LIBRES.....	14

4.3	SAISIE DE NUMEROS DE TELEPHONE.....	15
4.4	CHOIX DES NUMEROS FAVORIS.....	15
4.5	UTILISATION DE L'ANNUAIRE	16
4.6	CHOIX A PARTIR DE LA LISTE DES INTERLOCUTEURS	17
4.7	VOLUME D'ECOUTE.....	17
4.8	APPEL EN ATTENTE.....	18

5 MESSAGES SMS

5.1	OUVERTURE MENU SMS	19
5.2	REDIGER ET ENVOYER DE NOUVEAUX MESSAGES	19
5.3	MESSAGERIE	21
5.4	BOITE D'ENVOI.....	21
5.5	CONSEILS POUR REDIGER UN MESSAGE SMS.....	22

6 RÉPERTOIRE

6.1	OUVRIR L'ANNUAIRE	23
6.2	NOUVEAUX CONTACTS.....	23
6.3	AUTRES OPTIONS DU MENU.....	24

7 NUMÉROS FAVORIS

7.1	INTRODUCTION.....	25
-----	-------------------	----


7.2	NOUVEAUX NUMEROS FAVORIS	25
7.3	AUTRES OPTIONS DU MENU	26
8	NUMEROS ABRÉGÉS	
8.1	INTRODUCTION	27
8.2	PROGRAMMER	27
9	FONCTION SOS	
9.1	INTRODUCTION	29
9.2	OUVERTURE DU MENU SOS	29
9.3	ACTIVATION	29
9.4	FONCTIONNEMENT	31
10	HISTORIQUE (LISTE INTERLOCUTEURS)	
10.1	INTRODUCTION	32
10.2	OUVERTURE DU MENU HISTORIQUE	32
10.3	CONSULTER LES APPELS	33
11	ALARME (REVEIL)	
11.1	INTRODUCTION	34
11.2	OUVERTURE DU MENU ALARME	34

11.3	ACTIVATION	34
11.4	FONCTIONNEMENT	36
12	AUTRES FONCTIONS	
12.1	LAMPE DE POCHE	37
12.2	BLOCAGE DU CLAVIER.....	37
12.3	TOUCHE RACCOURCI DESACTIVER SONNERIE.....	37
13	PARAMÈTRES	
13.1	INTRODUCTION.....	38
13.2	OUVRIR LE MENU PARAMÈTRES.....	38
13.3	HEURE ET DATE.....	38
13.4	AIDE À UNE TOUCHE	38
13.5	TÉLÉPHONER.....	39
13.6	APPELER.....	39
13.7	RÉSEAU.....	40
13.8	SÉCURITÉ	40
13.9	RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE.....	40
14	PROFILS D'UTILISATEUR	
14.1	INTRODUCTION.....	41

14.2	OUVERTURE DU MENU PROFILS D'UTILISATEUR	41
14.3	CHOISIR UN PROFIL	41
14.4	ADAPTER UN PROFIL	41
15	PROGRAMMATION A DISTANCE (VIA SMS)	
15.1	INTRODUCTION.....	42
15.2	AJOUT DE CONTACTS A L'ANNUAIRE	42
15.3	AJOUTER DES NUMEROS A LA LISTE DES FAVORIS.....	43
15.4	PROGRAMMATION DU NUMERO SOS	44
15.5	PROGRAMMATION DE L'ALARME (REVEIL).....	45
16	ECOUTEURS	
16.1	INTRODUCTION.....	46
16.2	BRANCHER	46
16.3	FONCTIONNEMENT	46
16.4	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ECOUTEURS	47
17	RÉGLAGES D'USINE.....	48
18	DONNÉES TECHNIQUES	49
19	DECLARATION DE CONFORMITE	49
20	GARANTIE.....	50
21	TABLE DES MATIERES.....	51

Service


Help

Profoon®
Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL

 +31 (0) 73 6411 355